


## Bedienschema

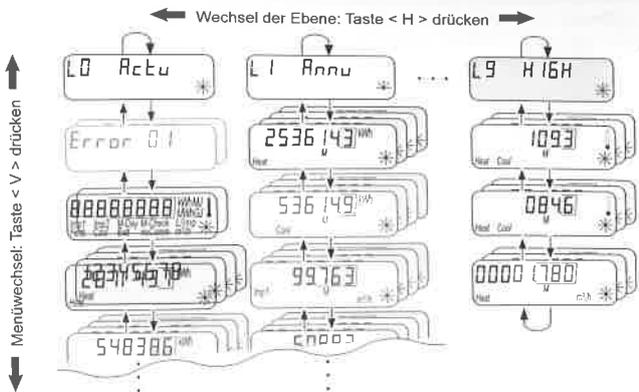

### Modus Schnellablesung

Standardmäßig ist das Display aus (Sleep Modus -). Alle 36 Sec. blinkt die Anzeige kurz auf und zeigt den aktuellen Zählerstand, den Zählerstand zum Stichtag und, falls vorhanden, eine Fehlermeldung.

### Standard-Schleife

(Zählerstandsanzeigen sind abhängig von der Gerätekonfiguration)




### Fehlermeldungen


Wenn das Gerät einen schweren Fehler aufweist, wird vor den Zählerstandsanzeigen der Fehlercode und das Fehlerdatum angezeigt. Wenn festgestellt wird, dass die Durchflussrichtung falsch ist, erfolgt vor den Zählerstandsanzeigen die Anzeige „falsche Durchflussrichtung“.



## Übersicht Ebenen

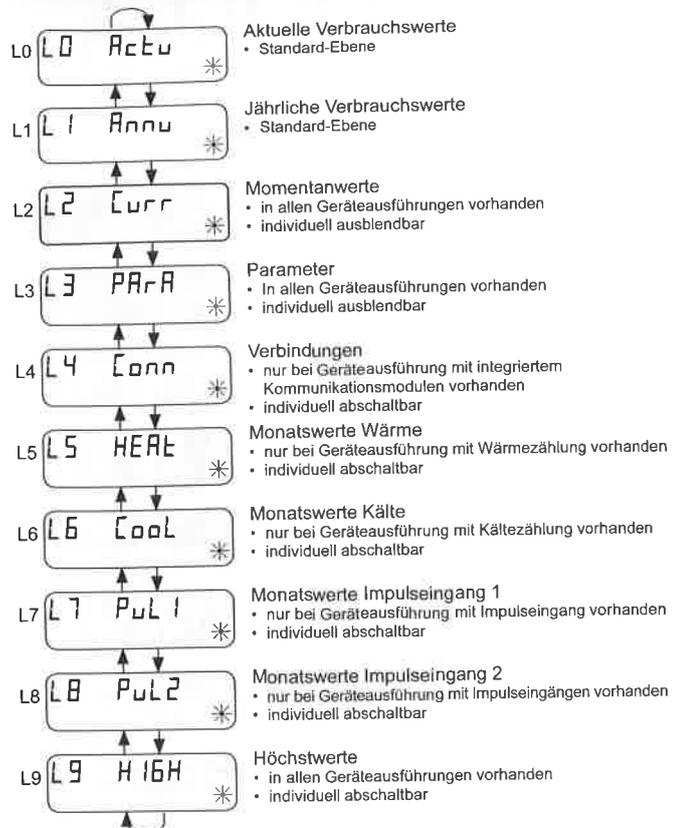


## Display-Ebene L1 – Verbrauchswerte jährlich

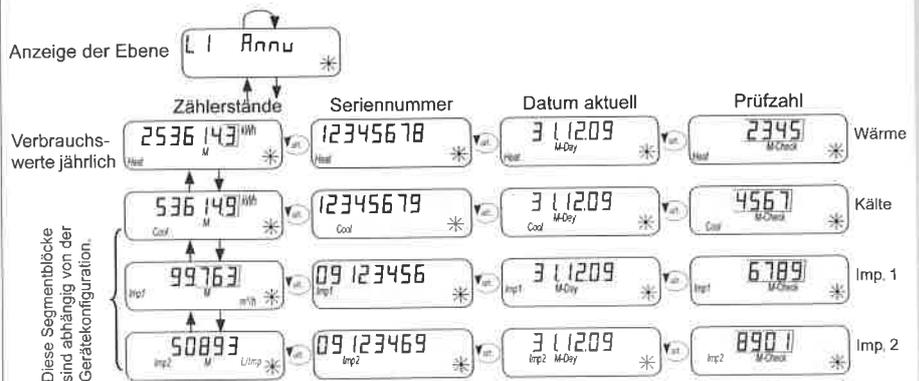

Die grau hinterlegten Anzeigen sind optional zu- bzw. abschaltbar.

## Display-Ebene L0 – Aktuelle Verbrauchswerte

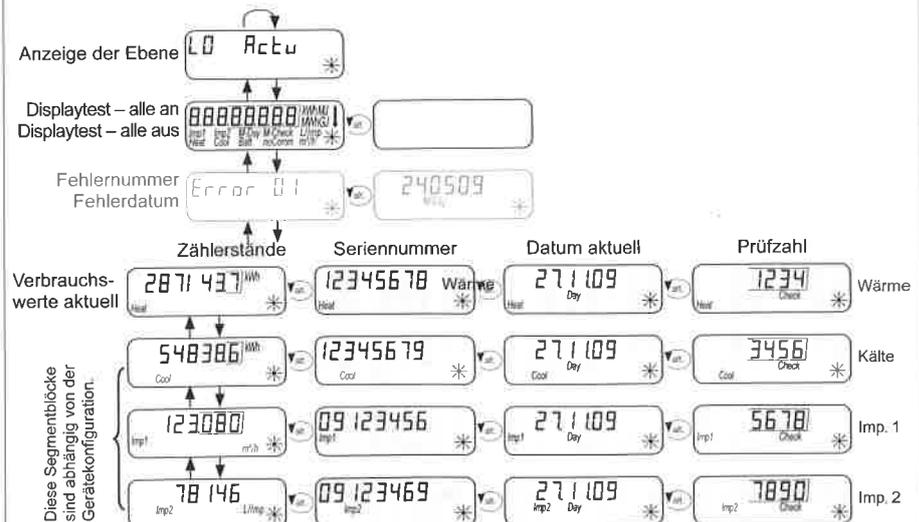

Die grau hinterlegten Anzeigen sind optional zu- bzw. abschaltbar.