

Wir öffnen  
Welten



## LED-ANZEIGEN

### grüne LED leuchtet

eingehender Tür- oder Internruf > aktive Sprechverbindung

### grüne LED blinkt 3-mal

belegter Sprachkanal, das Türöffnen ist trotzdem möglich

### rote LED leuchtet

Der Rufton ist deaktiviert, eingehende Tür- oder Internrufe werden nicht akustisch signalisiert.

### blaue LED leuchtet

Die Tür ist geöffnet.

### grüne, rote und blaue LED leuchten alle

Die Ruftonauswahl ist aktiviert.

### grüne, rote und blaue LED blitzen alle

Fehleranzeige > Ein Fehlerton ertönt einmalig. Das Gerät ist nicht betriebsbereit. Fehlerbehebung durch Ihre Elektrofachkraft.

### Ambientenbeleuchtung leuchtet

manuell deaktivierbar und aktivierbar (Werkseinstellung > EIN)

### Ambientenbeleuchtung blinkt

Anzeige des Tür- oder Internrufs, durch die Elektrofachkraft deaktivierbar.


## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Serie TASTA

Audio-Innenstation AUDIO PLUS  
ISW5031-0145

Deutsch / Englisch

## GERÄTEÜBERSICHT

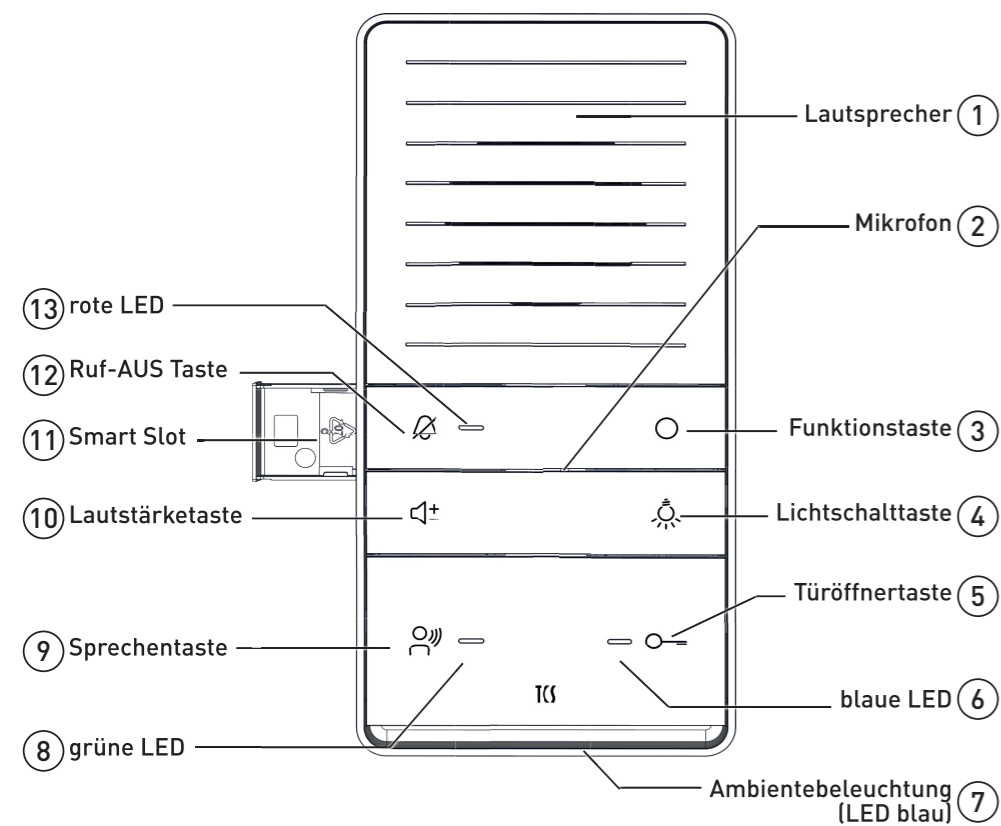

## BEDIENELEMENTE

### Smart Slot

Schnittstelle für zusätzliche Funktionserweiterungen (z.B. Funkgong). Sprechen Sie mit Ihrem Elektrofachmann.



### Ruf-AUS-Taste

- > Rufton abschalten
- > 8 Sekunden lang drücken: Ruftonauswahl einleiten/beenden



### Lautstärketaste

- > Ruftonlautstärke in 4 Stufen einstellbar
- > Gesprächslautstärke in 4 Stufen einstellbar



### Sprechentaste

- > Gespräch annehmen und beenden
- > 2 Sekunden lang drücken, um Wechselsprechen zu (de-)aktivieren
- > Ruftonauswahl für Türruf 2



### Funktionstaste\*

- > Wählen Sie aus folgenden Funktionen, die Sie über die Funktionstaste auslösen können:
  - Steuerfunktion (z.B. Tor öffnen) auslösen
  - Türöffnerautomatik aktivieren
  - Rufumleitung an eine zweite Innenstation
  - Internruf, Rufen einer zweiten Innenstation
- > Ruftonauswahl für Internruf



### Lichtschalttaste

- > z.B. um das Flurlicht einzuschalten
- > 4 Sekunden lang drücken, um Ambientenbeleuchtung zu de- oder aktivieren
- > folgende Funktionen können über die Lichtschalttaste alternativ ausgelöst werden:
  - Steuerfunktion (z.B. Tor zum Hof öffnen) auslösen
  - Ruf einer zweiten Innenstation
- > Ruftonauswahl für Etagenruf



### Türöffnertaste

- > Tür öffnen
- > Ruftonauswahl für Türruf 1

## BEDIENUNG

### Türruf und Internruf annehmen

Ein Rufton und das Leuchten der grünen LED signalisieren einen Ruf. Drücken Sie kurz die Sprechentaste, um das Gespräch anzunehmen. Dritte können das Gespräch nicht mithören. Drücken Sie erneut kurz die Sprechentaste, um das Gespräch zu beenden. Drücken Sie alternativ die Türöffnertaste, der Türöffner wird ausgelöst und das Gespräch wird nach 4 Sekunden beendet. Eine automatische Gesprächsabschaltung erfolgt nach 2 Minuten. Beeinträchtigen Hintergrundgeräusche das Gespräch, drücken Sie nach der Gesprächsannahme die Sprechentaste länger als 2 Sekunden, um die Funktion Wechselsprechen zu aktivieren. Halten Sie die Sprechentaste gedrückt, um zu sprechen und lassen Sie die Sprechentaste los, um Ihren Gesprächspartner zu hören.

### Tür öffnen

Drücken Sie kurz die Türöffnertaste, um die Tür zu öffnen. Die blaue LED leuchtet. Das Gespräch wird nach 4 Sekunden automatisch beendet.

### Rufton abschalten

Drücken Sie kurz die Ruf-AUS-Taste. Der Rufton ist deaktiviert und die rote LED leuchtet. Bei einem eingehenden Ruf ertönt kein akustisches Signal. Drücken Sie die Ruf-AUS-Taste erneut. Der Rufton ist wieder aktiviert und die rote LED leuchtet nicht.

### Licht einschalten

Bei einem eingehenden Türruf oder einer bestehenden Sprechverbindung können Sie das Licht (z.B. Treppenlicht) einschalten. Drücken Sie kurz die Lichttaste. Das Licht wird eingeschaltet.

### Zusätzliche Funktion auslösen mit der Funktionstaste

Drücken Sie die Funktionstaste, um mittels Steuerfunktion eine zusätzliche Schaltfunktion auszulösen.

## BENUTZEREINSTELLUNGEN

### Gesprächslautstärke

Die Gesprächslautstärke ist während einer bestehenden Sprechverbindung in 4 Stufen veränderbar. Drücken Sie wiederholt die Lautstärketaste bis Sie die gewünschte Gesprächslautstärke eingestellt haben.

### Ruftonlautstärke

Die Ruftonlautstärke ist in 4 Stufen veränderbar. Es darf keine Sprechverbindung bestehen. Drücken Sie wiederholt die Lautstärketaste. Der Rufton wird in aktueller Ruftonlautstärke wiedergegeben.

### Rufton auswählen

Für Etagenruf, Internruf und den Türruf von zwei Außenstationen können Sie verschiedene Ruftöne auswählen.

### Ruftonauswahl aktivieren:

Halten Sie die Ruf-AUS-Taste für 8 Sekunden gedrückt, wenn keine Sprechverbindung besteht. Ein Bestätigungston ist zu hören und alle LEDs leuchten. Die Ruftonauswahl ist aktiviert...

### Rufton Etagentür

...Drücken Sie wiederholt die Lichtschalttaste zum Auswählen der Ruftöne. Der zuletzt ausgewählte Rufton ist jetzt gespeichert.

### Rufton Internruf

...Drücken Sie wiederholt die Funktionstaste, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt ausgewählte Rufton ist jetzt gespeichert.

## HINWEISE

### Gewährleistung

Wir bieten eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter [www.tcsag.de](http://www.tcsag.de) und in unserem aktuellen Katalog. Wenden Sie sich direkt an Ihren Elektrofachmann.

### Service

Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Der Austausch des Gerätes im Fehlerfall muss durch Ihren Elektrofachmann erfolgen.

### Reinigen

Reinigen Sie das Türtelefon mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel!

### Entsorgung

Das Gerät ist getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.

### Rufton Außenstation Türruf 1

...Drücken Sie wiederholt die Türöffnertaste zum Auswählen der Ruftöne. Der zuletzt ausgewählte Rufton ist jetzt gespeichert.

### Rufton Außenstation Türruf 2

...Drücken Sie wiederholt die Sprechentaste zum Auswählen der Ruftöne. Der zuletzt ausgewählte Rufton ist jetzt gespeichert.

### Ruftonauswahl beenden

Drücken Sie einmal kurz die Ruf-AUS-Taste. Ein Bestätigungston ist zu hören und die LEDs leuchten nicht mehr. Die Ruftonauswahl ist jetzt beendet. Wird für 8 Sekunden keine Taste mehr gedrückt, beendet das Gerät die Ruftonauswahl automatisch.

## KONFIGURIERBARE EINSTELLUNGEN

### Ambientenbeleuchtung

Halten Sie die Lichtschalttaste für 4 Sekunden gedrückt. Die Ambientenbeleuchtung ist aktiviert und leuchtet blau. Drücken Sie die Lichtschalttaste erneut für 4 Sekunden. Die Ambientenbeleuchtung ist deaktiviert, sofern diese Funktion von Ihrem Elektrofachmann nicht gesperrt wurde.

### Internruf empfangen

Der Internrufton ist zu hören und die grüne LED leuchtet. Drücken Sie kurz die Sprechentaste, um den Internruf anzunehmen.

### Steuerfunktion für Zusatzfunktionen\*

Wenn die Steuerfunktion konfiguriert wurde, können Sie diese mit der Funktionstaste auslösen (Lieferzustand).

### Internruf\*

Sie können eine weitere Innenstation rufen. Drücken Sie kurz die Funktions- und/oder Lichtschalttaste. Ein Bestätigungston ist zu hören, wenn der Ruf sein Rufziel erreicht hat. Wird das Gespräch am gerufenen Gerät angenommen, wird eine Sprechverbindung aufgebaut. Es kann ein Internruf auf die Funktions- und ein Internruf auf die Lichtschalttaste konfiguriert werden.

### Parallelruf\*

Bei einem eingehenden Tür-, Etagen- oder Internruf klingelt eine zweite Innenstation mit. Ein Rufton ist an beiden Innenstationen zu hören.

### Rufumleitung\*

Ein ankommender Ruf wird an eine zweite Innenstation weitergeleitet. Drücken Sie kurz die Funktionstaste. Die rote LED blinkt. Die Rufumleitung ist aktiviert. Drücken Sie erneut kurz die Funktionstaste. Die rote LED erlischt. Die Rufumleitung ist deaktiviert.

### Etagentüröffnerfunktion\*

Wird der Etagenruf an der Etagentür betätigt, können Sie innerhalb von 30 Sekunden durch Drücken der Türöffnertaste die Etagentür anstelle der Haustür öffnen.

### Türöffnerautomatik\*

Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn diese Funktion aktiviert ist. Drücken Sie kurz die Funktionstaste. Die rote LED blinkt. Die Türöffnerautomatik ist aktiviert. Drücken Sie erneut kurz die Funktionstaste. Die rote LED erlischt. Die Türöffnerautomatik ist deaktiviert.

Wir öffnen  
Welten



### HOTLINE

Telefon 04194 9881-188  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)

TCS TürControlSysteme AG  
Geschwister-Scholl-Straße 7  
D-39307 Genthin

TCS Österreich GmbH  
Gewerbepark 21  
A-2821 Lanzenkirchen

Ausgabe: 09/2019, technische Änderungen vorbehalten,  
BA\_ISW5031-0145, Version 1A,  
[www.tcsag.de](http://www.tcsag.de)

\* Diese alternativen Einstellungen werden von Ihrem Elektrofachmann vorgenommen.

\* Diese Einstellungen werden von Ihrem Elektrofachmann vorgenommen.